



Notice d'entretien




Des appareils autonomes à gaz,
compacts, légers et puissants !



Mode d'emploi des batteries

Enlever la batterie de l'appareil lorsqu'on ne l'utilise pas

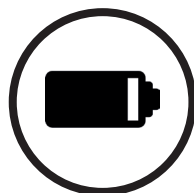


Le voyant s'éteint lorsque la batterie est chargée (2,5 heures de charge)



Mode d'emploi des cartouches de gaz

Utiliser uniquement les cartouches de gaz d'origine METANOR avec le doseur de couleur rouge

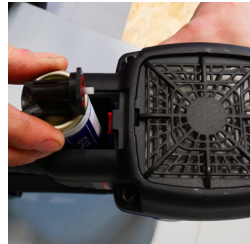

Vérifier à la date de validité



1: Pousser vers l'avant / 2: Cliquer vers le bas



Chargement des projectiles

Tirer le levier en arrière, glisser les crampillons dans le chargeur et faire revenir le levier en avant.



Molette du réglage en profondeur




Sens horaire : -profond / Sens anti-horaire : + profond



Enlever un projectile coincé


Enlever le crampillon à l'aide d'un tournevis

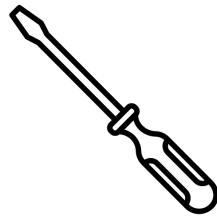

Tirer les pointes



Toujours porter des lunettes de protection

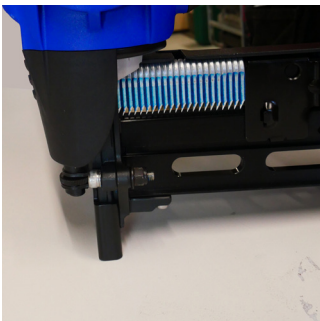

Retirer les projectiles du chargeur

Tirer le poussoir vers l'arrière jusqu'au bout




Retirer les crampillons par le haut du chargeur



Maintenance

Enlever le gaz, la batterie et les crampillons

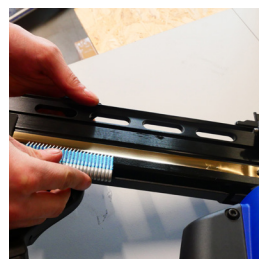

Nettoyer le filtre à air tous les 2 jours





4 vis



Maintenance


Nettoyer avec du dégraissant et huiler

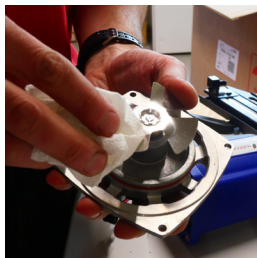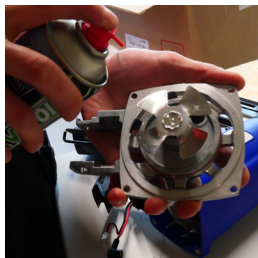


Pousser le piston vers le bas



Nettoyer avec du dégraissant

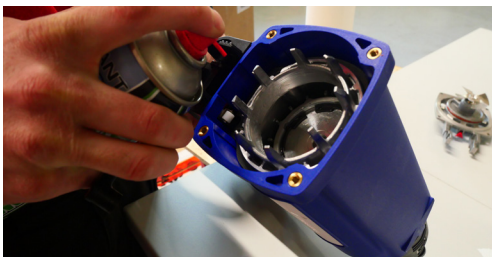


Huiler

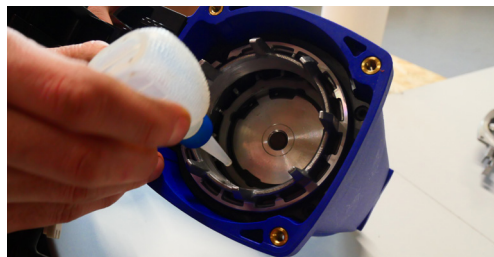

Maintenance

Reconnecter les 2 connecteurs

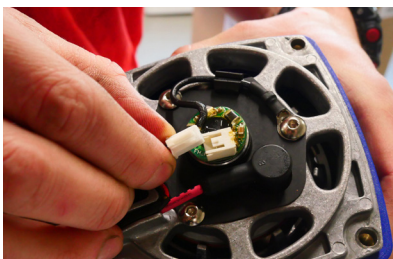

Visser (x4 vis)



Refermer et remettre en place





METANOR
32 rue des bourses
FR-03270 HAUTERIVE
Tél. : +33 4 70 59 00 15